

かんたんガイド 設置のしかた

「かんたんガイド 設置のしかた」では本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もお読みください。
※各部の名称が不明な場合は、裏面の「かんたんガイド メンテナンスのしかた」をお読みください。

Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

1 箱に入っている中身を確認します。

□プリンタ本体
(給紙カセットが取り付けられています。)

□アース線

□電源コード

□CD-ROM
[LBP5000 User Software]
CAPT(Canon Advanced Printing Technology)ソフトウェア
USBクラスドライバ
NetSpot Device Installer
Canon CAPT Print Monitor
FontGallery
設置時にお読みください
ユーザズガイド
ネットワークガイド/本編
リモートUIガイド
Macintosh用オンラインマニュアル
CAPT Windowsファイアウォールユーティリティ
NB-C1用ファームウェア

2 設置場所を決めます。

給紙カセット

前カバー

392 (mm)

4 設置場所に運びます。

本プリンタは、給紙カセット、カセット保護カバー、トナーカートリッジを取り付けていない状態で約14.7kgあります。必ず運搬用取っ手(矢印で示した部分)を持ち、プリンタ前面から手を掛け、両手でしっかりと持ち運んでください。

Point

絶対に本体前面や排紙口など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落とす、傷つける原因になることがあります。

絶対

RT5-0166 (000) XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN JAPAN OR CHINA

RT5-0166-000

Step 4 用紙のセット

Point

給紙カセットに用紙をセットするときは必ず縦置きにセットしてください。

1 給紙カセットを引き出します。

2 リーガルサイズ用の紙をセットする場合は、図の位置にあるロック解除レバーをつまみながら、給紙カセットの長さを調節します。

3 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

4 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

5 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。

6 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク(A)を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ(B)の下に用紙を入れます。

7 給紙カセットをプリンタにセットします。

Step 6 パソコンの接続とプリンタドライバのインストール

CD-ROM

LBP5000 User Software

本プリンタのCD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。
※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。

Step 7 給紙カセットの用紙サイズの登録

本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセットから印刷する場合は、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要があります。

ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「オンラインマニュアル」を参照してください。

1 【プリンタとFAX】または【プリンタ】フォルダを表示します。

2 【Canon LBP5000】アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから【印刷設定】を選択します。

3 【ページ設定】 ページを表示して、[] をクリックします。

4 【オプション】メニューから【デバイス設定】→【カセット用紙サイズの登録】を選択します。

5 給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、【OK】をクリックします。

ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを取り付ける場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、「設置時にお読みください」に記載してあります。

設置時にお読みください

3 給紙カセットを引き出します。

5 給紙カセットをプリンタにセットします。

Step 2 梱包材の取り外し

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。

2 図の位置にある梱包材を矢印の方向へ引き抜きます。

3 前カバーを閉めます。

4 給紙カセットを引き出します。

5 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。

6 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。

7 プレートを押さえながら①、梱包材を取り外します②。

8 カセット保護カバーを取り付けます。

9 給紙カセットをプリンタにセットします。

Check!! 梱包材の取り外しチェック

オレンジ色の梱包材はすべて取り外しましたか？

☐ 手順2で取り外した梱包材×2

☐ 手順7で取り外した梱包材×1

Step 3 トナーカートリッジのセット

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。

Point

トナーカートリッジを取り付ける位置は、図のように上からブラック、イエロー、シアン、マゼンタ。

2 ETB ユニット(A)の搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙(A4サイズの用紙を推奨)をすれないように置きます。

3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5〜6回振って、内部のトナーを均一にします。

5 トナーカートリッジを平らな場所に置き、タブをトナーカートリッジの側面から取り外し①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ(長さ約50cm)をゆっくりとまっすぐ引き抜きます②。

Point

・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

・シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッター(A)を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

6 図のように矢印のついている面を上にして、正しく持ちます。

7 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

Step 5 電源コード、アース線の接続

1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

3 アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。

Check!! 梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべて取り外しましたか？

☐ 手順5で取り外したシーリングテープ×4

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

■プリンタを設置するには

■コンピュータと接続するには

■印刷できるようにするには

■プリンタの簡単な設置方法を知るには

■プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには

■基本的な使いかたを知るには

■困ったときには

■ネットワーク環境で印刷するための準備をするには

■オプションのネットワークボードを装着している場合のみ

■ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには

■ネットワーク環境でプリンタを管理するには

■オプションのネットワークボードを装着している場合のみ

■Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

■Macintosh用プリンタドライバの使用法を知るには

設置時にお読みください

かんたんガイド(本書)

ユーザズガイド

ネットワークガイド/スタート編

ネットワークガイド/本編

リモートUIガイド

オンラインマニュアル

商標について
Canon, Canonロゴ, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
FontGalleryは、キヤノン株式会社の子会社である登録商標です。
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
Apple, Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他国における登録商標です。
Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの商標です。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。
本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。

ウラ面に「メンテナンスのしかた」が記載されています

かんたんガイド メンテナンスのしかた


「かんたんガイド メンテナンスのしかた」では本プリンタのメンテナンス方法の概要を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」もあわせてお読みください。

ユーザーズガイド (PDF) の見かた

ユーザーズガイドは付属のCD-ROMにPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



取扱説明書を見るには、ここをクリックし、表示された画面のユーザーズガイドの横にあるをクリックすると、PDFマニュアルが表示されます。



Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→[Manuals]→[ユーザーズガイド.pdf]の順にダブルクリックします。
※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

各部の名称とはたらき

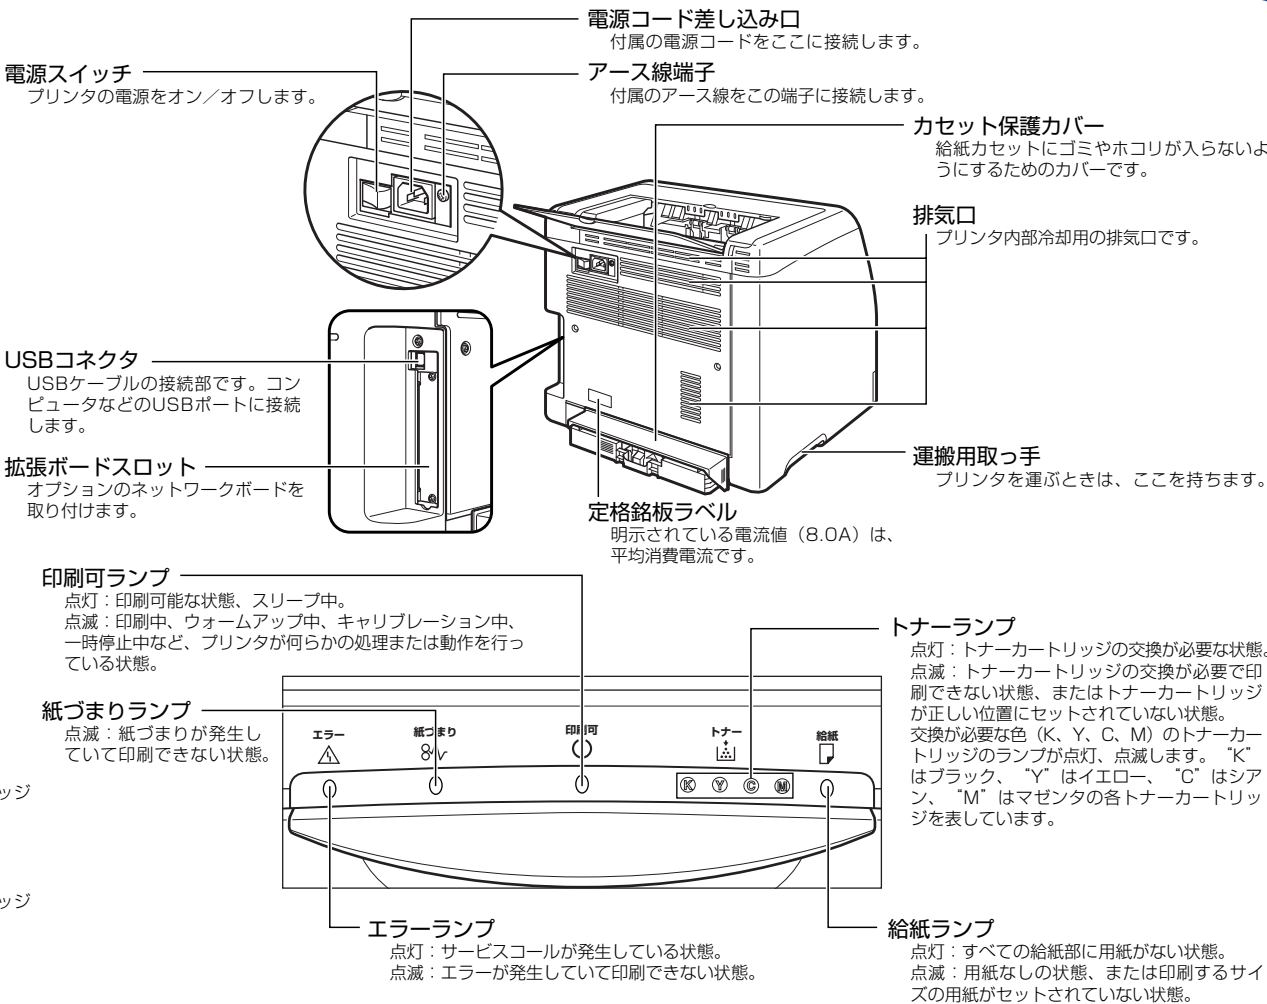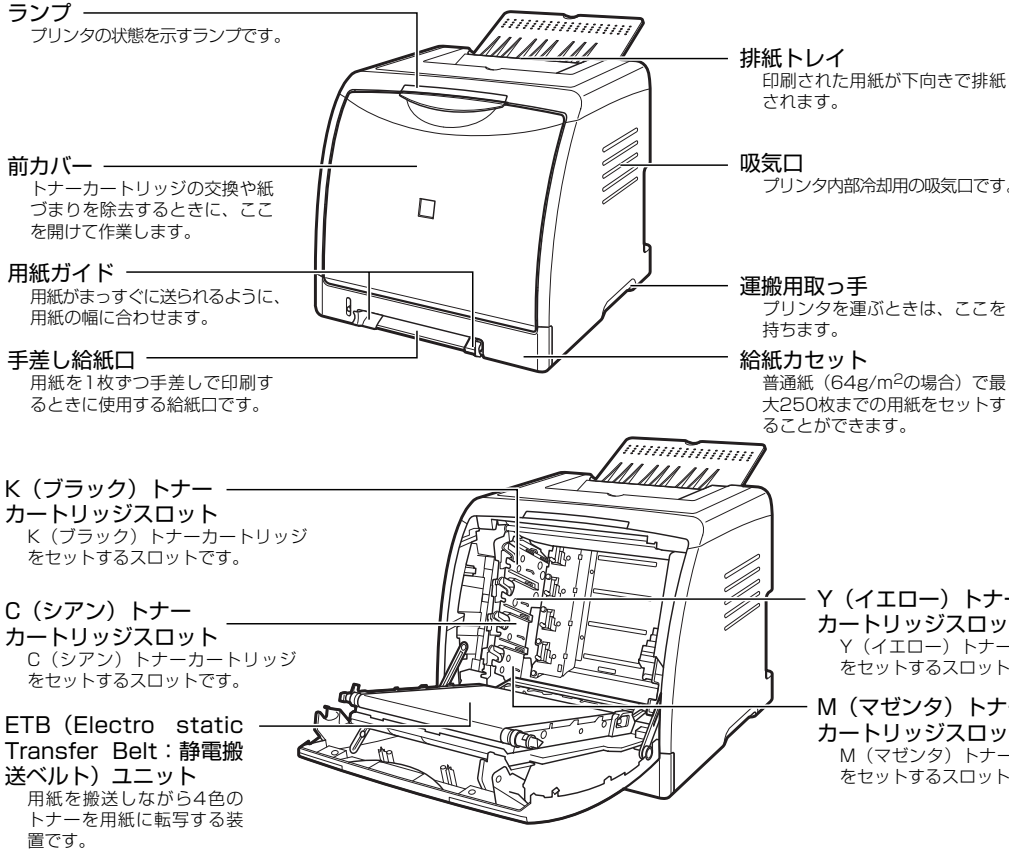

トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。表示された色のトナーカートリッジを交換してください。

例) ブラックのトナーカートリッジが寿命になった場合のプリンタステータスウィンドウ (Windows)



交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP5000	Cartridge 307 Black Cartridge 307 Yellow Cartridge 307 Magenta Cartridge 307 Cyan


* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。




Point


トナーカートリッジは、上からブラック、イエロー、シアン、マゼンタの順に取り付けられています。

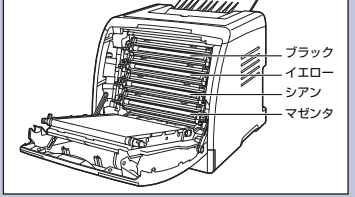

2 ETB ユニット (A) の搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙 (A4サイズの用紙を推奨) をずれないように置きます。

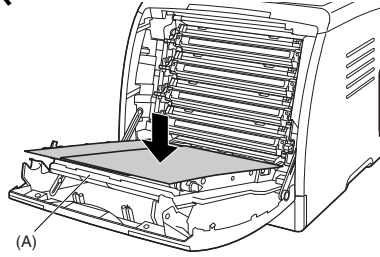


3 トナーカートリッジの左右にある青色の取っ手を持ち、水平に引き抜きます。

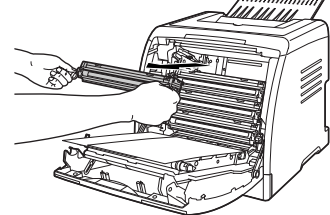


4 新しいトナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護袋から取り出します。


保護袋は矢印付近に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。ただし、手で切り取れない場合は、トナーカートリッジを傷つけないように、はさみなどで切って開けてください。

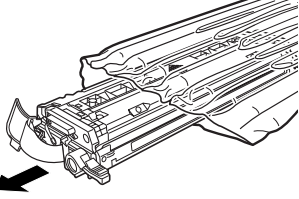

5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5～6回振って、内部のトナーを均一にします。


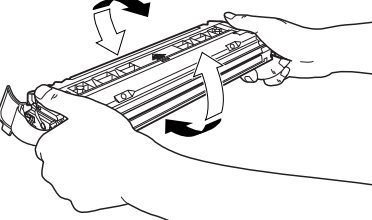


6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、タブをトナーカートリッジの側面から取り外し①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約50cm) をゆっくりとまっすぐ引き抜きます②。

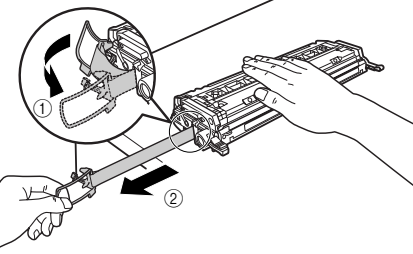


Point


・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けないことがあります。

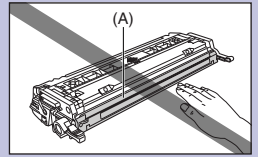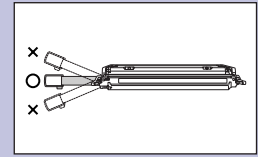

7 図のように矢印のついている面を上にして、正しく持ちます。

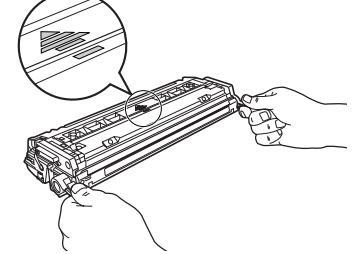

8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

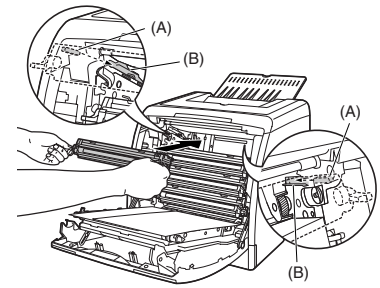

各色のトナーカートリッジの (A) を同じ色のラベルが貼られているスロット (B) に合わせて止まるまで差し込みます。


紙づまりの処理手順

印刷中に紙づまりが起こるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。


例) プリントステータスウィンドウ (Windows)



プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になることがあります。

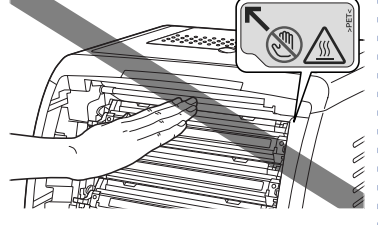


1 前カバーを開けます。

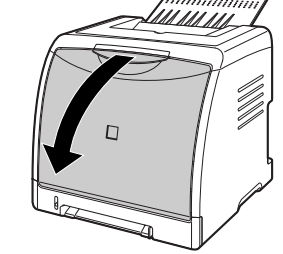


前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

2 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。

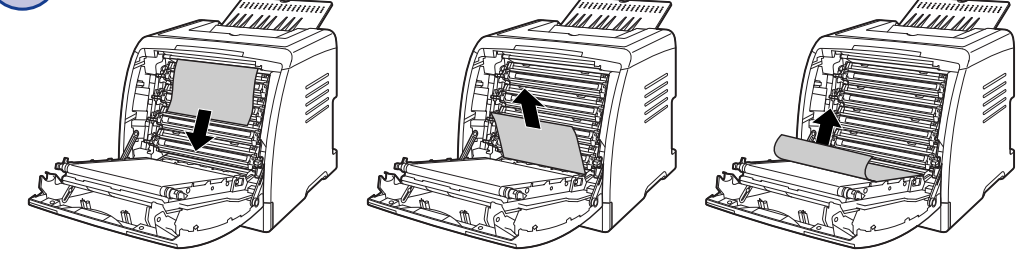


用紙には定着していないトナーが付着していますので、気を付けて用紙を取り除いてください。また、ETBユニットの搬送ベルトやトナーカートリッジに触れないように、気を付けて用紙を取り除いてください。

4 前カバーを閉めます。

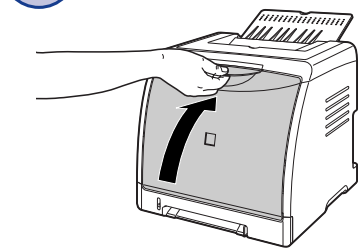


前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。



5 手差し給紙口を使用している場合は、手差し給紙口につまっている用紙を取り除きます。

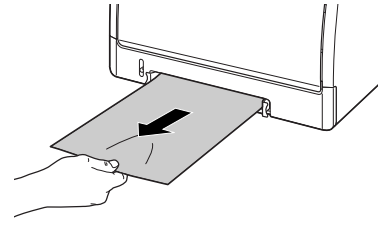

6 給紙カセットを引き出します。

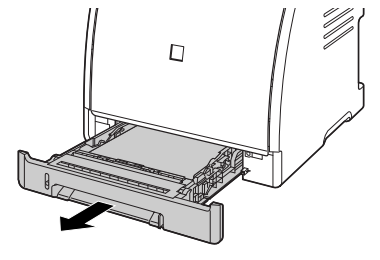


3 排紙トレイをチェックし、用紙がつまっていたら、取り除きます。

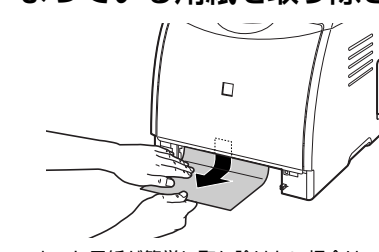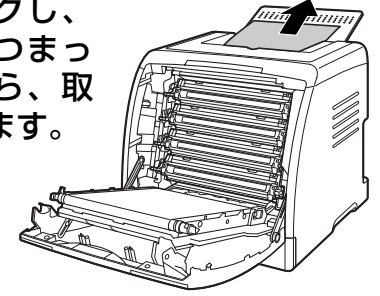

つまった用紙が簡単にに取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでください。

9 用紙を取り除きます。

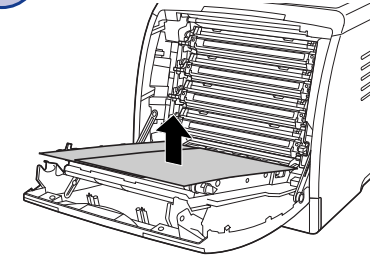

10 前カバーを閉めます。



前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

プリントの色味が変わってしまったときには

プリントした色味が以前と変わってしまったときには、プリンタのキャリブレーションを行ってください。プリンタのキャリブレーションは、プリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) から行います。

Point


頻繁にキャリブレーションを行うと、トナーカートリッジの寿命に影響することがあります。

ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「オンラインマニュアル」を参照してください。

1 【プリンタとFAX】または【プリンタ】フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000の場合：
[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
Windows XP Professional/Server 2003の場合：
[スタート] メニューから [プリンタとFAX] の順でクリックします。
Windows XP Home Editionの場合：
[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順にクリックします。
Windows Vistaの場合：
[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。


2 【Canon LBP5000】アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから【印刷設定】を選択します。

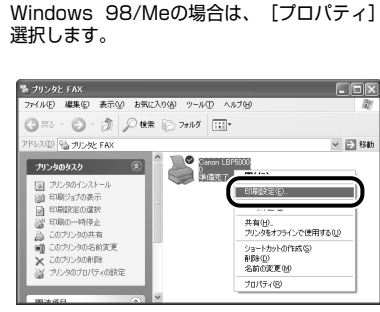

Windows 98/Meの場合は、[プロパティ] を選択します。

3 [ページ設定] ページを表示して、[] をクリックします。

プリンタステータスウィンドウが表示されます。

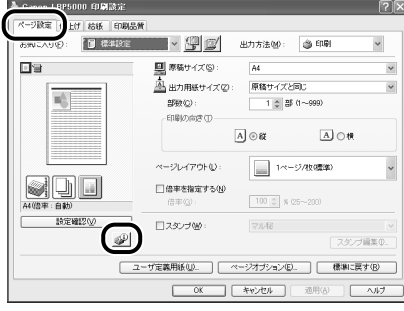

4 【オプション】メニューから【ユーティリティ】→【キャリブレーション】を選択します。



確認のメッセージが表示されます。

5 [OK] をクリックします。



お問い合わせ先

■消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口
消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン製品取り扱い店にてお問い合わせください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

■修理サービスご相談窓口
修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

■お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日> 9:00～20:00 <土日祝日> 10:00～17:00
(1/1～3は休業させていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■Canonホームページ

<http://canon.jp>